

# mitsubishi

冷房・暖房兼用床置形（インバーター）

三菱ハウジングエアコン

霧峰

## 取扱説明書

形名

EM エフゼット Eチ ES Eチ ES

MFZ-H282S・H402S  
MFZ-H502S



このたびは三菱ハウジングエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。  
そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- お客さまご自身では据付けしないでください。（安全や機能の確保ができません）

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

## もくじ

ページ

ご使用の前に	安全のために必ずお守りください	2-3
	各部のなまえと機能 （室内機、室外機、リモコン）	4-5
	お使いになる前に（準備）	6-7
使いかた	冷房・暖房したい	8
	除湿したい	9
	吹き出し方向切替について	10
	風速・風向を調節したい	11-12
	涼しくしたい（涼感運転）	13
	おこのみの設定にしたい（おこのみ運転）	14
	快適に眠りたい（ねむり運転）	15
	入／切タイマーを設定したい	16
お手入れ	週間スケジュールタイマーを設定したい	17-19
	お手入れ	20-22
	故障かな？	23-24
	知っておいていただきたいこと	25-27
	問い合わせと修理を依頼される前に	28
	保証とアフターサービス	29
	仕様	30

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困ったときに

### 製品登録のご案内






三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと、お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる「製品登録サービス」を実施しております。詳しくは下記のホームページをご覧ください。

[www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage)

# 安全のために必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■“図記号”の意味は次のとおりです。

 禁止	 指示を守る
 めれ手禁止	 アース線接続
 水ぬれ禁止	

異常や不具合が発生したとき  
ただちに運転停止し「お買上げの販売店」にご相談ください。[29ページ](#)

## 据付時は

### 警告

据付けは、お買上げの販売店または専門業者に依頼する

据付には専門の知識と技術が必要です。お客さま自身で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。



販売店に相談

電源は必ずエアコン専用回路としかつ定格の電圧・ブレーカーを使用する

専用以外の回路を使用すると、発熱・火災の原因になります。



専用回路

可燃性ガスの漏れるおそれのある場所への設置は行わない

万一ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、爆発の原因になります。



設置禁止

アース(接地)を確実に行う

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。アースが不確実な場合は、故障や漏電のときに感電の原因になります。



アース工事

漏電しゃ断器を取付ける

漏電しゃ断器が取付けられていないと、火災・感電の原因になります。



漏電しゃ断器取付け

指定冷媒以外は使用(冷媒補充・入替え)しない

機器の故障や破裂、ケガなどの原因になります。



禁止

### 注意

ドレン水を確実に排水できるようにする

排水経路に不備があると、室内外機から水が滴下して家財などをぬらし、汚損の原因になることがあります。



排水

## 移設・修理時は

### 警告

お客さま自身で分解・改造・修理・移動再設置をしない

火災・感電・ケガ・水漏れの原因になります。



禁止

移動再設置・修理する場合は、お買上げの販売店または三菱電機修理相談窓口にご相談する

不備があると、感電や火災などの原因になります。



販売店に相談

エアコンが冷えない・暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買上げの販売店に相談する  
冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内容をサービスマンに確認する

エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。



サービスマンに確認する

## ご使用時は

### 警告

長時間冷風を体に直接あてたり、冷やし過ぎない


体調悪化・健康障害の原因になります。



禁止

吹出口や吸込口をふさいだり、指や棒などを入れない

内部でファンが高速回転していますので、ケガの原因になります。

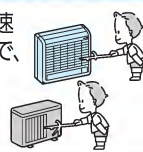

禁止

電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたり、ネジなどで傷つけたり、加熱したり、加工したりしない


感電や発熱・火災の原因になります。



傷つけ禁止

異常時(焦げ臭いなど)は、運転を停止してブレーカーを切る

異常のまま運転を続けると故障や感電・火災などの原因になります。お買上げの販売店または三菱電機修理相談窓口にご相談してください。

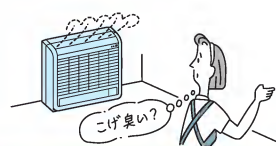

ブレーカーを切る

お客さま自身で据付け・修理・移設・電源コード交換はしない  
販売店または専門業者に依頼する

不備があると、火災・感電・室内機の落下によるケガ・水漏れの原因になります。



据付け・修理・移設禁止



## ご使用時は

### ⚠ 警告

室内機内部の洗浄はお客さま自身では行わず、必ずお買上げの販売店または三菱電機修理相談窓口にご相談する

誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を行うと、樹脂部分が破損したり水漏れなどの原因になります。

また、洗浄剤が電気品やモータにかかると故障や発煙・発火の原因になります。




販売店に相談

### ⚠ 注意

食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途には使用しない


品質低下または動植物への害の原因になることがあります。

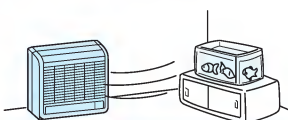

使用禁止

ぬれた手でスイッチを操作しない

感電の原因になることがあります。

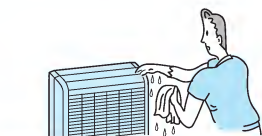

ぬれ手禁止

燃焼器具と一緒に運転するとき、こまめに換気する


換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。



換気

エアコンの風が直接あたる所に燃焼器具を置かない

不完全燃焼の原因になることがあります。

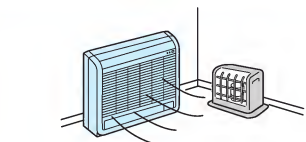

設置禁止

### ⚠ 注意

長期使用で傷んだままの据付台などで使用しない

ユニットの落下につながりケガなどの原因になることがあります。



禁止

エアコンを水洗いしたり、花瓶など水の入った容器を載せたりしない


感電や発火の原因になることがあります。



水ぬれ禁止

動植物に直接風をあてない

動植物に悪影響をおよぼす原因になることがあります。



禁止

室内外機の下に他の電気製品や家財などを置かない


水が滴下する場合があり、汚損や故障の原因になることがあります。



設置禁止

室外機の吸込口やアルミフィンにさわらない


ケガの原因になることがあります。



禁止

室内外機の上に乗ったり、ものを載せたりしない

落下・転倒によりケガの原因になることがあります。

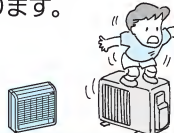

禁止

殺虫剤・可燃性スプレーなどを吹きつけない

火災・変形の原因になることがあります。



使用禁止

暖房運転中に吹出口をさわらない

やけどやケガの原因になることがあります。



禁止

雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停止し、ブレーカーを切る

被雷すると、故障の原因になることがあります。



ブレーカーを切る

お手入れをするときは必ず運転を停止し、ブレーカーを切る

内部でファンが高速回転していますので、ケガの原因になることがあります。



ブレーカーを切る

窓や戸の開けっぱなしなど、高温(80%以上)で長時間運転はしない

室内機に露が付き、滴下して家財などをぬらし、汚損の原因になることがあります。



運転禁止

乾電池を充電・分解したり火の中に投入しない

液漏れ・破裂・発火の原因になることがあります。



禁止

乾電池の交換は2本とも新しい同種のものにする

古い乾電池を混ぜて使用すると発熱・液漏れ・破裂の原因になることがあります。



同種のものに

エアコンを数シーズン使用した場合は、通常のお手入れとは別に点検整備を行う


室内機の内部にゴミやほこりがたまって、においが発生したり、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内機からの水漏れの原因になることがあります。点検整備には専門の知識と技術が必要です。お買上げの販売店に依頼してください。




点検整備

# 各部のなまえと機能


## 室内機

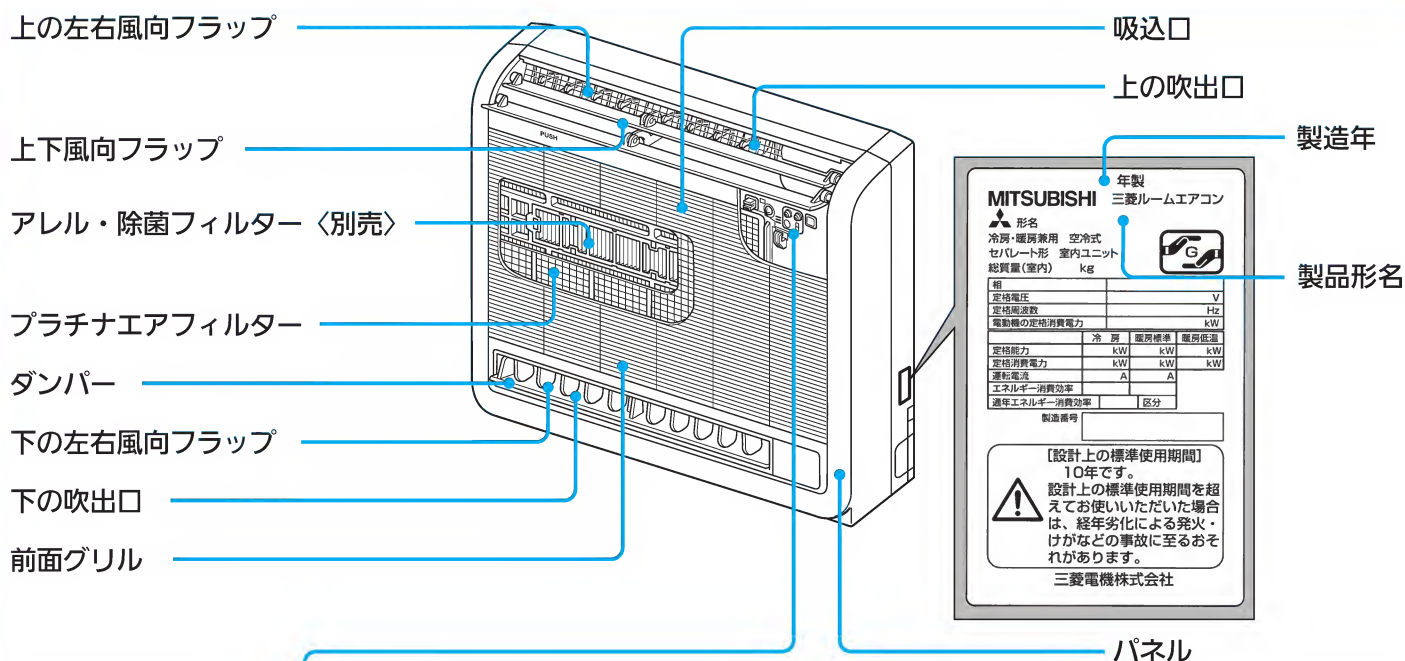

### 表示部・操作部 (前面グリルを開けた状態の図です)

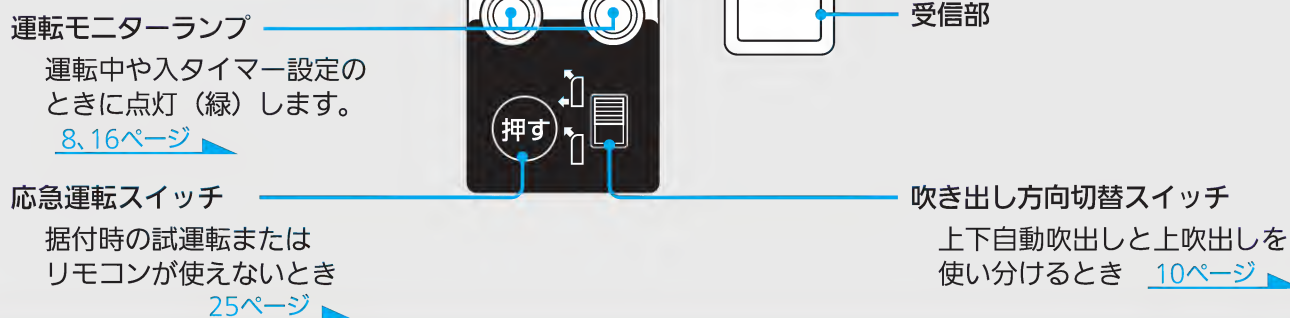

## 室外機

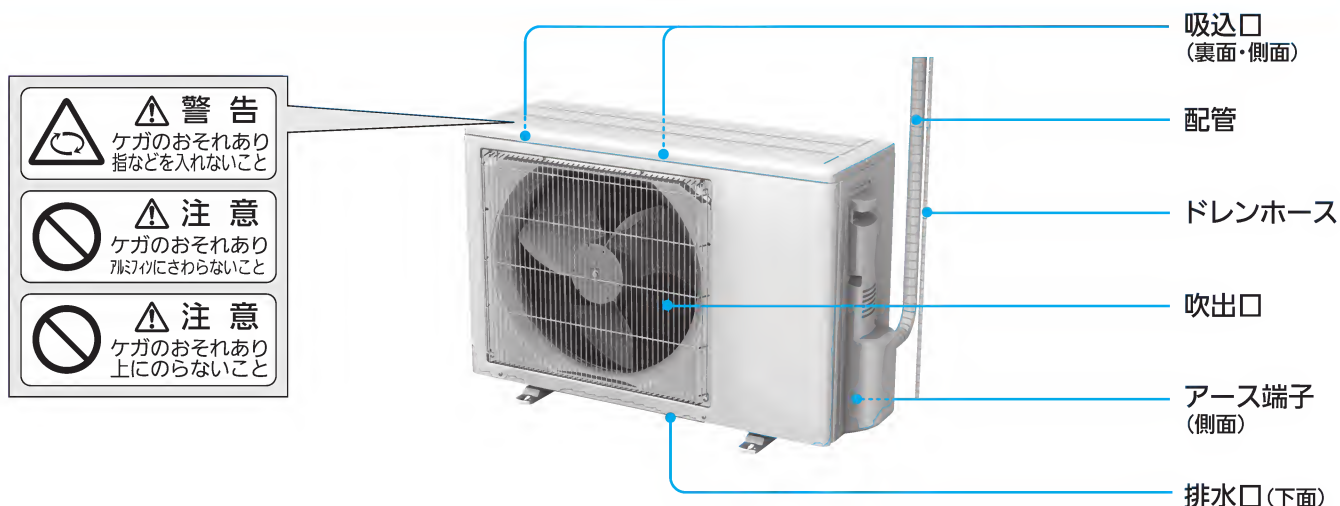



# リモコン

## 送信部

室内機に信号を送信します。

## 温度ボタン

温度を調節します。

[8ページ](#)

## 冷房・暖房ボタン

冷房・暖房運転を開始します。

[8ページ](#)

## 風速ボタン

風速を調節します。

[11ページ](#)

## おこのみボタン

おこのみの温度、風速、風向を記憶させ、かんたんに切り替えます。

[14ページ](#)

## 週間タイマーボタンなど

週間スケジュールタイマーを設定します。

[17～19ページ](#)

※時間ボタンと曜日ボタンは時刻を合わせるときにも使います。

[6ページ](#)


※決定ボタンは操作音を切り替えるときにも使います。

[25ページ](#)

## 時刻合わせボタン

曜日・時刻を合わせるときに押します。

[6ページ](#)

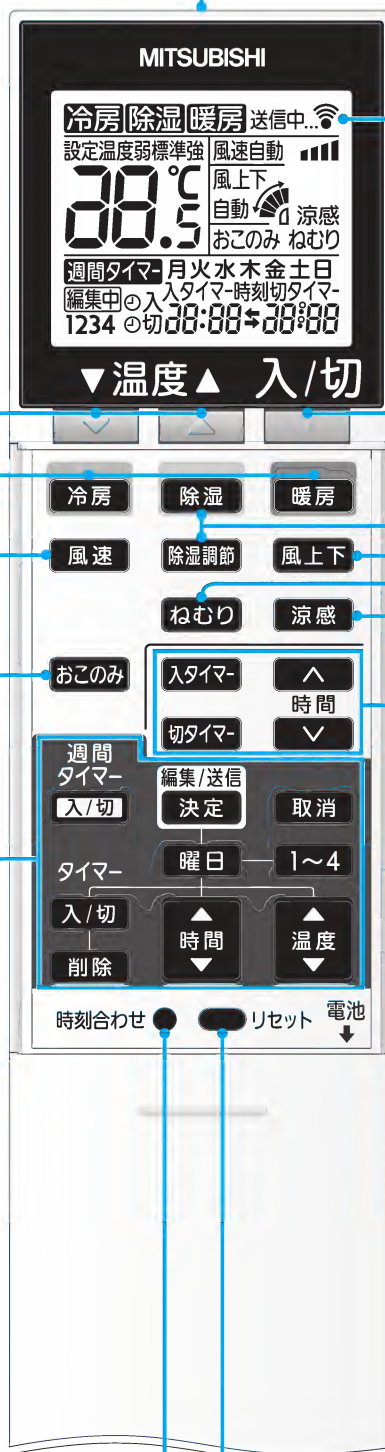

## 表示部

※説明のため、すべての項目を表示しています。

## 入/切ボタン

運転を開始、停止します。

[8ページ](#)

## 除湿・除湿調節ボタン

除湿運転を開始し、除湿の強さを調節します。

[9ページ](#)

## 風上下ボタン

上下の風向を調節します。

[11ページ](#)

## ねむりボタン

おやすみ時の温度や除湿の強さを設定します。

[15ページ](#)

## 涼感ボタン

冷房運転時に風を上下にスイングさせます。

[13ページ](#)

## 入/切タイマー・時間ボタン

入/切タイマーを設定します。

[16ページ](#)

## リセットボタン

乾電池を交換した後に押します。

[6ページ](#)

(上ブタを開いたとき)

ご使用の前に

使いた

お手入れ

困ったときに

# お使いになる前に(準備)

ハウジングエアコンの据付けは販売店におまかせください。


## 最初に設定してください

■エアコン専用回路のブレーカーを「入」にしてください。

■リモコンの電池を入れてください。

リモコンの上ボタンを外し、  
電池を入れて、上ボタンを  
戻す

上ボタンを矢印の方向に  
スライドさせて、上ボタン  
を引き抜く  
※一度止まったところ  
で強めに引き抜いて  
ください。

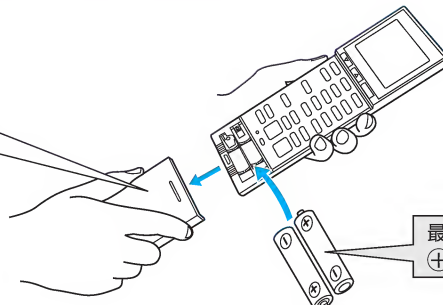

最初に⊖側をセットする。  
+ ⊖ を正しく。

■時刻合わせ

1 上ボタンを開けて  
「リセット」  
ボタンを押す




点滅 → 時刻  
0:00

2 「時刻合わせ」  
ボタンを押す




点滅  
時刻  
0:00

3 「曜日」を押して、  
曜日を合わせる

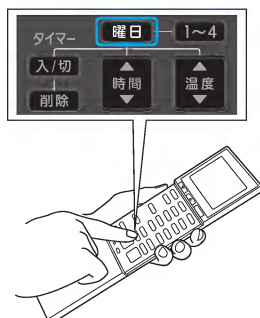

4 「時間」を押して、  
時刻を合わせる

時刻表示は  
24時間制です。

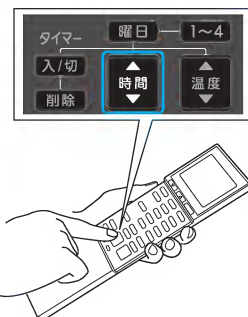

点滅  
時刻  
10:00

5 「時刻合わせ」  
ボタンを押す




時刻  
10:00

### お知らせ

- 「リセット」ボタンを押さないと、正しく作動しないことがあります。
- 「リセット」ボタン、「時刻合わせ」ボタンを強く押し過ぎないように注意してください。
- 同じ部屋にエアコンを複数設置している場合は「同じ部屋にエアコンを2台以上設置する場合」[25ページ](#)をご覧ください。
- 電池交換時は再度「時刻合わせ」を行ってください。電池を抜いたり、「リセット」ボタンを押すと、週間スケジュールタイマー以外の設定はご購入時の設定に戻ります。

## 付属品について

リモコン 単4形アルカリ 乾電池(2本) 取扱説明書

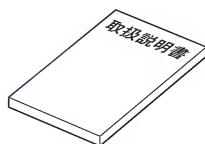


壁に取付けるリモコンホルダーは別売です。お近くの三菱電機ストアまたはお買上げの販売店でお求めください。

品名	リモコンホルダー(別売)
形名	MAC-830RH
希望小売価格	630円(税込)

※希望小売価格は2012年3月現在の価格です。

●取付けかたの詳細はリモコンホルダー取扱説明書をご覧ください。

リモコンホルダー



## リモコンについて

### ■リモコンの取扱い

- 室内機のリモコン受信部に向け、正面の6m以内で操作してください。
- 室内機との間に、信号をさえぎるものを置かないでください。
- ボタンを連続的に押すと、押し終わったあとにリモコンから信号を送信し、室内機から受信音が鳴ります。
- リモコンを大切に扱ってください。  
落したり、投げたり、水などがかかると故障の原因になります。
- 直射日光が当たる場所やストーブなどの近くには置かないでください。
- 表示部には液晶(材質:ガラス)を使用しており、落下による破損で表示が点灯しなくなる場合がありますので十分注意してください。
- 室内機がリモコン信号を受信しないときは [28ページ](#) の「リモコン信号を受信しない」の内容をお確かめください。
- リモコンを壁などに取付ける場合は、リモコンの裏にある引っ掛け部をフックに引っ掛けて使用してください。リモコンホルダーは別売です。

### ■操作音について

- リモコンの信号を受信したときにエアコンから鳴る音を変更できます。「音階あり」に設定すると、設定に応じて音階のついた音が鳴ります。(ご購入時は「音階あり」に設定されています)  
詳しくは「操作音について」 [25ページ](#) をご覧ください。
- 「音階あり」に設定した場合、リモコンの信号を受信すると、次のように音階を変化させた音が室内機から鳴ります。
  - ・運転を開始したときや、運転中に運転モードを変更したとき  
3つの連続音で運転モードをお知らせします。  
例) 冷房運転: 徐々に低い音が鳴ります。  
暖房運転: 徐々に高い音が鳴ります。

- ・設定温度を変更したとき  
2つの連続音で設定の上げ下げをお知らせします。  
例) 設定温度を上げる: 低い音の次に高い音が鳴ります。  
設定温度を下げる: 高い音の次に低い音が鳴ります。  
※設定温度を16℃または31℃にしたときは、「音階あり」に設定していても「ピピッ」と音がします。
- 「音階なし」に設定した場合、リモコンの信号を受信すると、音階が変化しない単一の音が室内機から鳴ります。

### ■乾電池について

- 付属の単4形アルカリ乾電池は動作確認用です。  
1年未満で電池の残量が少なくなることがあります。
- 信号が届きにくくなったり、表示がうすくなったり、冷房以外のボタン操作時に冷房運転になったときは、2本とも新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。(アルカリ乾電池の寿命は約1年)
- 種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 充電式電池、マンガン乾電池を使用しないでください。誤動作することがあります。
- 液漏れによる故障をさけるために長期間ご使用にならないときは乾電池を全部取出してください。

#### △注意 乾電池の取扱い

- 乾電池から液漏れし、皮膚や衣服に付着したときはきれいな水で洗い流してください。また眼に入ったときはすぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受けてください。
- 乳幼児の手の届く所に置かないでください。誤って飲み込むおそれがあります。



# 冷房・暖房したい


運転内容を選んで、温度を調節することができます。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困ったときに

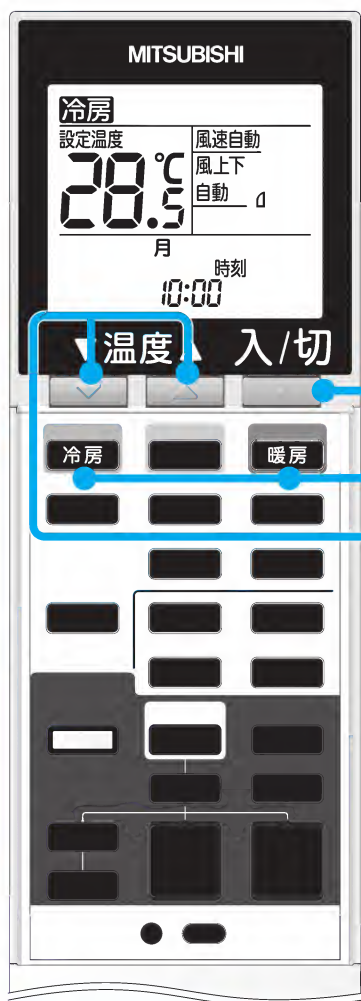

1 入/切 または 冷房 暖房 を押す

入/切 を押した場合は、前回と同じ運転を行います。

2 ▼温度▲ を押して温度を調節する

押すごとに0.5℃ずつ変えられます。(設定範囲は16～31℃)


<省エネ推奨温度>

冷房	28℃以上
暖房	20℃以下

停止するとき

入/切 を押す

## 室内機の表示

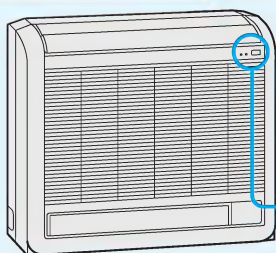

室内機の運転モニターランプが運転状態を表示します。

表 示	状 態	設定温度と室温の差
運転モニター ■ ■	設定温度に向かってエアコンが運転中です。設定温度になるまでしばらくお待ちください。	約2℃以上
運転モニター ■ □	お部屋の温度が設定温度に近づいています。	約1～2℃

■ 点灯 □ 消灯


## お知らせ

- お部屋が冷えない、暖まらないとき  
冷房・暖房で風速を ■ (静) で運転しているときに、お部屋の冷えや暖まりが遅くなることがあります。  
風速を上げるか、「風速自動」にしてください。
- 暖房運転が定期的止まるとき(霜取り運転) [23ページ](#)
- 風あたりが気になるときは、おこのみに合わせて風速・風向を調節してください。



# 除湿したい

室温の低下を抑えながら、湿気を取り除きます。  
除湿の強さは3段階の中から選べます。(3モード除湿)

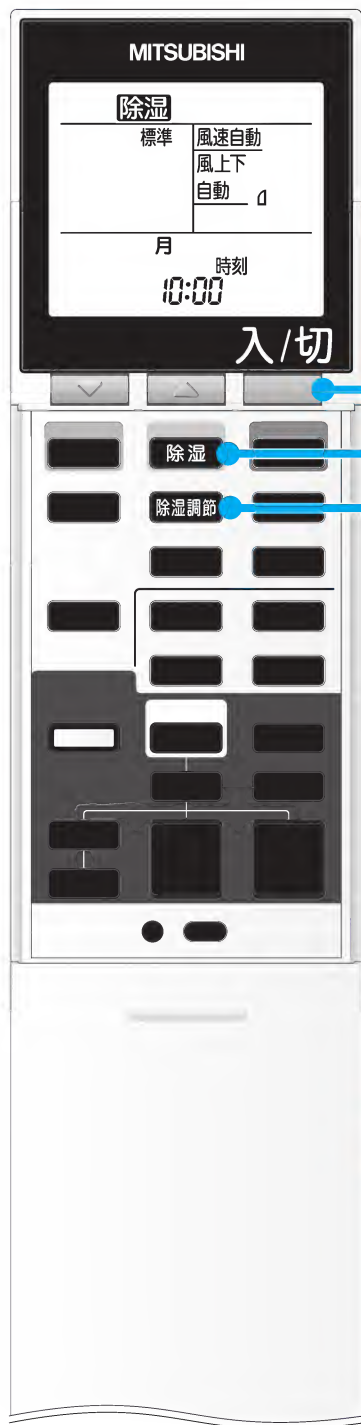

1 入/切 または 除湿 を押す

入/切 を押した場合は、前回と同じ運転を行います。

2 除湿調節 を押して除湿の強さを設定する

押すごとに 標準→強→弱 の順に変わります。

## ■3モード除湿

除湿モード	運 転 内 容	室内温度の目安
除湿弱	除湿能力を弱めた運転をします。	除湿運転開始時より1℃低い温度になります。
除湿標準	お部屋の温度が下がるのを抑えながら、湿気を取り除く運転をします。	除湿運転開始時より2℃低い温度になります。
除湿強	除湿能力を強めた運転をします。室温はやや下がります。	除湿運転開始時より3℃低い温度になります。

## 停止するとき

入/切 を押す

## 知 っとく情報

### 3モード除湿の使いかた

肌寒さを感じるときは「弱」に、むし暑く感じるときは「強」に設定することをおすすめします。





## お知らせ

- 温度は調節できません。リモコンは設定温度を表示しません。
- 除湿運転を開始すると、室温を正しく検知するため送風運転を約3分間行います。
- 除湿運転は弱冷房方式の除湿を行うため、除湿運転に切り替える直前の室温に対して1℃から3℃下がる場合があります。
- お部屋の湿気が多いとき、外気温度が低いときなどは湿度が下がらない場合があります。消費電力は温度、湿度の条件で異なります。

# 吹き出し方向切替について


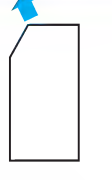



冷暖房運転時は上下の吹き出しにより、お部屋を効果的に冷やしたり、暖めたりします。室内機にある吹き出し方向切替スイッチによって上下自動吹き出しと上吹き出しを使いわけてください。

- 吹き出し方向切替スイッチは確実に  または  に切り替えてください。
- スイッチの切替は電源を切ってから行ってください。
- 下吹き出しだけの運転はできません。

※出荷時は  (上下自動吹き出し) になっています。

## 上下自動吹き出し (ハーモニックフロー)

吹き出し方向切替スイッチを  (上下両吹き出し) にしてください。

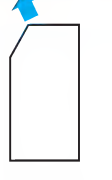
運転内容	冷 房 運 転		除 湿 運 転	暖 房 運 転	
風の吹き出し	 上下両吹き出し	 上吹き出し	 上吹き出し	 上下両吹き出し	 上吹き出し
条 件	室温が設定温度とはなれているとき。	室温が設定温度に近づいたとき。または、運転開始から約1時間が経過したとき。	上吹き出しだけになります。	吹き出し温度が高いとき。	吹き出し温度が低いとき。 (霜取運転時 運転開始時 設定温度に近づいたとき など)

■ 下の吹き出口は自動的に開閉します。

## 上吹き出し

下吹き出しを停止させておきたい場合は吹き出し方向切替スイッチを  (上吹き出し) にしてください。

■ 風の吹き出しは、冷房・除湿・暖房運転とも上吹き出しとなります。

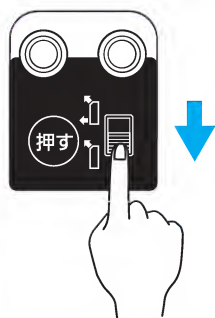


### お知らせ

- 上下両吹き出し時に、下吹き出し口の前に風を塞ぐ物があると、吹き出しが弱くなり、室温を正しく検知できなくなります。  
お部屋全体の暖まりや冷えが悪くなるので、障害物を置かないでください。  
どうしても障害物が動かせない場合は、吹き出し方向切替スイッチを上吹き出しにしてください。
- ダンパーが正常な動作ができなくなると、左側の運転モニターランプが点滅します。
- 吹き出口からの風をさえぎるものは吹き出口の近くに置かないでください。
- 下の吹き出口が運転しているときは、手を触れないでください。  
運転中の吹き出口に触れると誤動作したり、故障の原因となります。
- 運転中はダンパーが自動で動くため手をはさまれるおそれがあります。運転中は手で触れないでください。



# 風速・風向を調節したい

おこのみに合わせて風速や風向を設定できます。

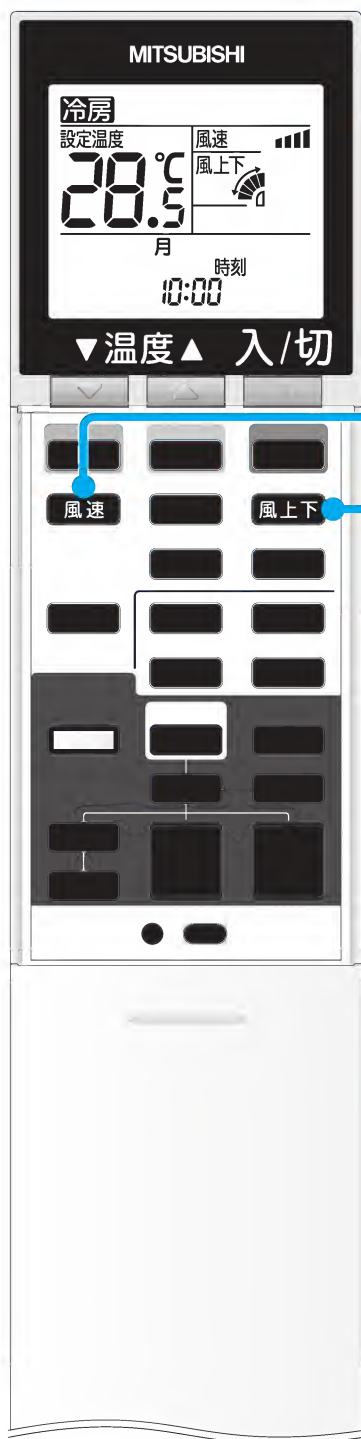


## 風速を変えるとき


### 風速 を押す

- 押すごとに  
自動 → ■ (静) → ■■ (弱) → ■■■ (中) → ■■■■ (強)  
の順に変わります。
- 風速自動は設定温度と室温の差が大きいと風速を強め、  
差が小さくなると徐々に風速を弱め、静かな運転になります。
- ■■■■ (強) を選択すると風速が上がり、最大風量になります。  
風を遠くまで届けたいときに選択してください。

## 上下の風向を変えるとき

### 風上下 を押す


- 押すごとに  
自動 → ▼(1) → ▼(2) → ▼(3) → ▼(4) → ▼(5) →  (スイング)  
の順に変わります。
- スイングは間欠的に動作します。  
(風の当て過ぎ防止のため)

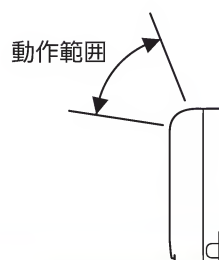

## 左右の風向を変えるとき


停止中に手で左右風向フラップの風向調節ができます。

### 上の左右風向調節

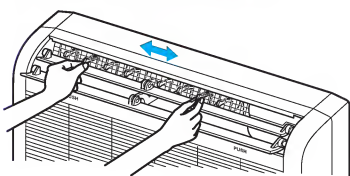

上の左右風向フラップを  
つまんで行ってください。

### 下の左右風向調節

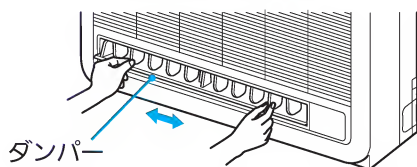

下の左右風向フラップを  
つまんで行ってください。

- 上の左右風向フラップの調節は上  
下風向フラップを開いて行ってく  
ださい。  
運転中は上下風向フラップが自動  
的に動くため、手をはさまれるお  
それがあります。危険ですので、運  
転中は行わないでください。
- 下の左右風向フラップの調節は運  
転を始める前にダンパーを下側に  
開いて行ってください。  
ダンパーは運転中に自動で開／閉  
するため手をはさまれるおそれ  
があります。危険ですので、運転中  
は行わないでください。

ご使用の前に


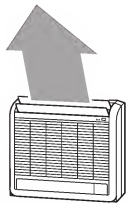
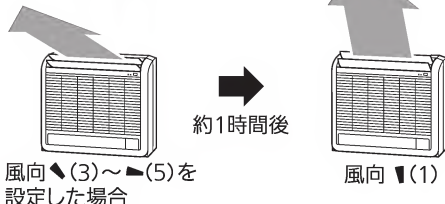
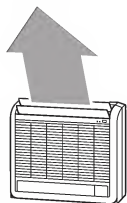
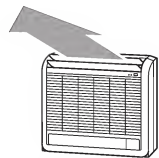
使いかた

お手入れ

困ったときに

# 風速・風向を調節したい(つづき)

上下風向フラップの動き (リモコンの表示範囲と実際の上下風向フラップの動作範囲は異なります)

	自動	風向 ▼(1) ▼(2) ▼(3) ▼(4) ▼(5)	スイング 
冷房 除湿	<p>風向 ▼(1)になります。</p>  <p>風向 ▼(1)</p>	<p>風向 ▼(3)～▼(5)のままで運転すると水滴が落ちることがあります。これを防ぐために約1時間運転すると、フラップが自動的に風向 ▼(1)になります。元の風向に戻りたいときは、もう一度リモコンで <b>風上下</b> を操作してください。</p>  <p>風向 ▼(3)～▼(5)を設定した場合</p> <p>約1時間後</p> <p>風向 ▼(1)</p>	<p>風向 ▼(1)～▼(4)の間を一定の間隔をおいてスイングします。</p> <p>風向 ▼(1)と▼(4)でしばらくフラップが止まります。</p>
暖房	<p><b>吹出し方向切替</b></p> <p>上下自動吹出しの時</p> <p>風向 ▼(3)になります。</p> <p>上吹出しの時</p> <p>風向 ▼(5)になります。</p>	<p>暖房運転開始時や霜取り運転中などは、冷たい風が体に直接当たるのを防止するために風向 ▼(1)になり、微風運転になります。</p>  <p>風向 ▼(1) (風よけ)</p> <p>吹出す風が暖かくなると、設定した風向になります。</p>  <p>設定した風向</p>	<p>風向 ▼(2)～▼(4)の間を一定の間隔をおいてスイングします。</p> <p>風向 ▼(2)と▼(4)でしばらくフラップが止まります。</p>


## お知らせ

- 以下の場合、リモコンで風向が変更されません。(室内機から受信音はしますが、上下風向フラップは上吹き ▼(1)のまま動かないか、もしくは水平吹き ▼(5)になったあと上吹き ▼(1)に戻ります)
  - ・暖房運転時で自動的に上吹き ▼(1)になっているとき(暖かい風を出す準備をしています)
  - ・霜取り運転時で自動的に上吹き ▼(1)になっているとき
- 冷房・除湿運転時、風が身体にあたって冷え過ぎる場合は、風向を自動にし、左右風向フラップを動かして風をよけてください。(左右風向フラップは必ず停止中に動かしてください)
- 運転中約1～2時間ごとに上下風向フラップが自動的に動いたあと、元の風向に戻ります。
- 室内機埋込設置の場合には上下風向フラップは水平吹き ▼(5)で固定となります。リモコンで上下風向の変更はできません。
- 下の吹出口の可動部分に異物がはさまると、ダンパーは正常な運転ができなくなります。また、故障の原因となります。
- 運転中は上下風向フラップやダンパーが自動で動くため、手をはさまれるおそれがあります。運転中は左右風向フラップに手で触れないでください。
- 運転中にダンパーをむりやり手で開くと、誤動作や故障の原因になります。
- 上下自動吹出し時の暖房運転では、吹出し温度が低いときはダンパーが閉じて上側からのみの吹出しとなります。



# 涼しくしたい(涼感運転)

冷房運転時に上下風向フラップをスイングさせ、涼感のある運転を行います。

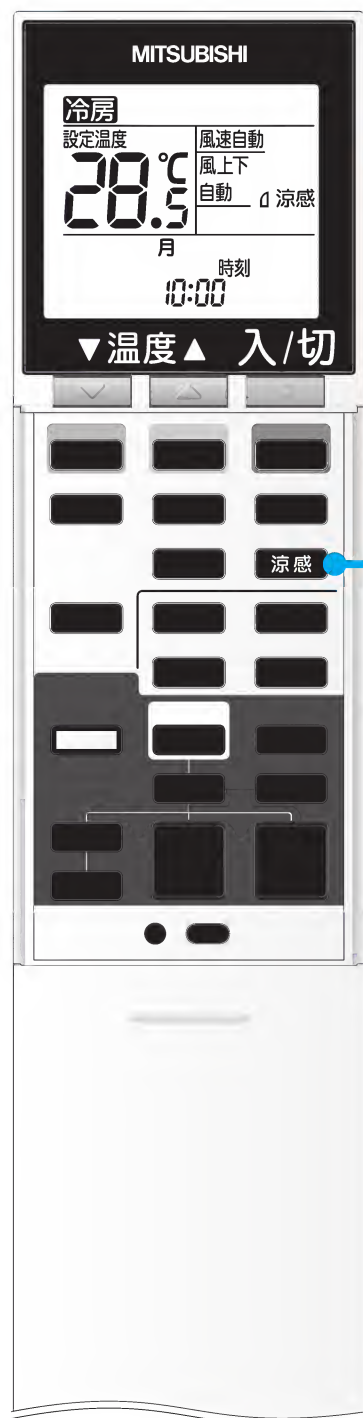

## 1 冷房運転中に **涼感** を押す

リモコンに「涼感」が表示されます。

➡ 設定温度は自動的に2°C上がり、風向は自動の表示になります。(リモコンの設定温度の表示は変わりません)

## 解除するとき

### もう一度 **涼感** を押す

➡ **風上下** を押しても解除されます。


## お知らせ

- スイング範囲の上端と下端で、しばらく上下風向フラップが止まります。
- 涼感運転中はエアコンが自動的に風向きを調節しているため、風向きを変えることができません。

# おこのみの設定にしたい(おこのみ運転)

リモコンに温度、風速、風向など、おこのみの設定を記憶させることができます。一度設定すると次からは簡単に同じ内容の運転ができます。

●冷房・暖房運転時に使用できます。(除湿運転では使用できません)

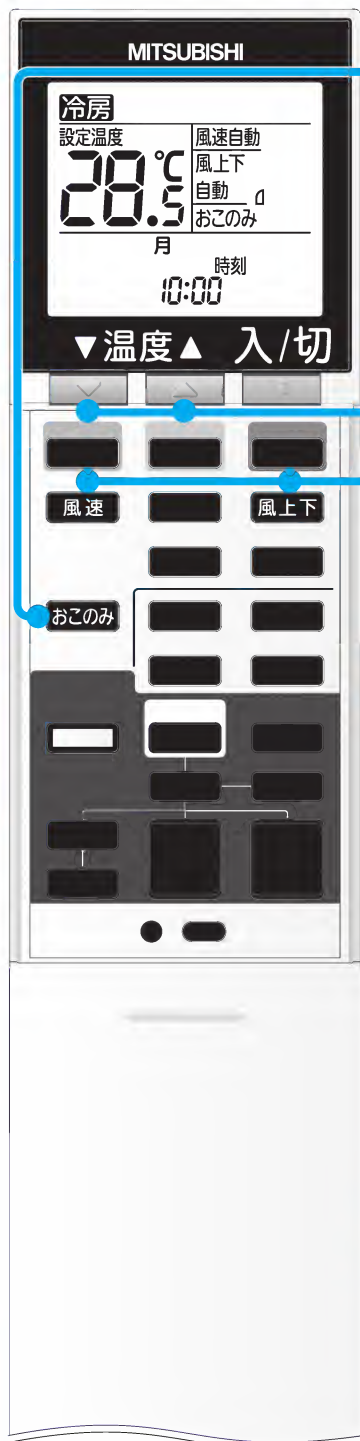

## 1 冷房または暖房運転中に **おこのみ** を押す

リモコンに「おこのみ」が表示されます。

## 2 ▼温度▲ を押して、 おこのみ運転の温度を設定する

▶ 押すごとに0.5℃ずつ変えられます。(設定範囲は16～31℃)

<省エネ推奨温度>

冷房	28℃以上
暖房	20℃以下

## 3 **風速** **風上下** を押して、 おこのみ運転の風速・風向を設定する

1 ～ 3 の手順を終了すると、設定した内容は記憶されます。

▶ 一度設定すると、次からは運転中に **おこのみ** を押すだけで、同じ内容の運転ができます。

## 解除するとき

### もう一度 **おこのみ** を押す

おこのみ運転前の設定に戻ります。

▶ 運転モードを変更しても解除されます。

### 知 っとく情報

#### おこのみ運転の上手な使いかた

冷房では通常より2～3℃高め、暖房では2～3℃低めにおこのみ運転を設定すると、**おこのみ** を押すだけでお部屋の冷え過ぎや暖め過ぎを防ぐことができ、節電モードとしてお使いいただけます。

### お知らせ


- 冷房運転では、涼感運転をおこのみ運転に設定することができます。ただし、上下風向の設定を変えると、涼感運転は解除されます。
- おこのみ運転時でも入／切タイマーを使用することができます。
- おこのみ運転を設定すると、週間スケジュールタイマーは解除されます。



# 快適に眠りたい(ねむり運転)

約30分後にねむり運転で設定した温度・除湿の強さに運転が切り替わります。

●冷房・暖房・除湿運転時に使用できます。

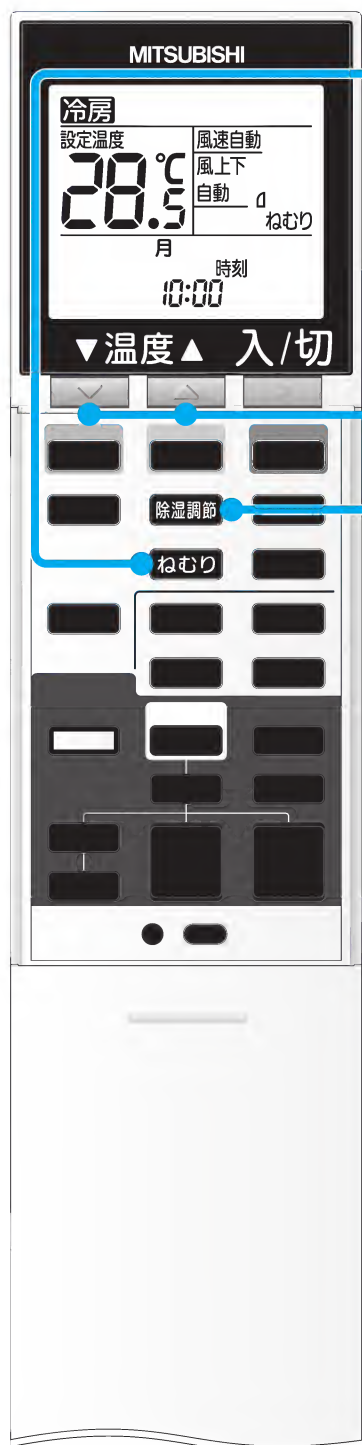

1 冷房・除湿・暖房運転中に **ねむり** を押す  
リモコンに「ねむり」が表示されます。

2 ねむり運転の温度・除湿の強さを設定する

1 ~ 2 の手順を終了すると、設定した内容は記憶されます。

■冷房・暖房運転時は除湿の強さを設定できません。

■除湿運転時は温度を設定できません。

## 解除するとき


もう一度 **ねむり** を押す

ねむり運転前の設定に戻ります。

■ **風速** を押したときや運転モードを切り替えたときも解除されます。

## ねむり運転について

- ねむり運転時は、約30分間は **ねむり** を押す前の設定温度・除湿の強さで運転を続けます。約30分後にねむり運転の設定温度・除湿の強さに運転が切り替わります。
- 一度設定すると、次からは運転中に **ねむり** を押すだけで同じ内容の運転ができます。

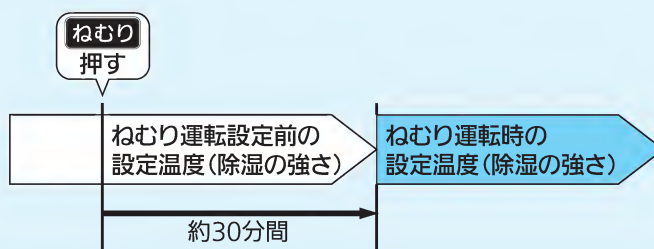

## お知らせ

- ねむり運転中でも入/切タイマーを使用することができます。
- ねむり運転中に週間スケジュールタイマーの入タイマー開始時刻になったときは、ねむり運転は解除され、入タイマーで設定した運転を行います。

# 入／切タイマーを設定したい

設定した時刻にエアコンの運転を開始したり停止したりすることができます。

- 現在の時刻を合わせてから設定してください。 [6ページ](#)
- 切タイマー・入タイマーは併用できます。
- タイマーは1回動作します。繰り返すにはそのつど設定してください。



## 1 運転中に **入タイマー** または **切タイマー** を押す

入タイマー: 運転を開始する時刻を設定します。



切タイマー: 運転を停止する時刻を設定します。

▶タイマー設定時、室内機の受信音を確認してください。

## 2 を押して、時刻を設定する

室内機の受信音を確認してください。

設定はこれで終了です。

▶   を押すごとに10分ずつ切り替わります。

### <入タイマー／切タイマー組み合わせ例>

例) 現在時刻22:00、23:00に停止→翌朝6:00 に運転を開始

#### 1 **切タイマー** を押し、 で時刻を合わせる



#### 2 **入タイマー** を押し、 で時刻を合わせる




▶現在の時刻に近い方からタイマーが働きます。

▶↔表示はタイマーが働く順序を表します。

## 解除するとき

もう一度 **入タイマー** または **切タイマー** を押す

### おしらせ

- タイマー設定中および設定後に  を押すと、タイマー予約が取り消され、運転が止まります。
- 「入タイマー」設定時はエアコンは停止しますが、室内機の運転モニターランプは点灯したままになります。設定した時刻になると運転を開始します。
- 入／切タイマー、週間スケジュールタイマーを使用するときは、リモコンの信号がタイマーを設定した室内機に届く所にリモコンを置いてください。設定時刻になるとリモコンから信号を送ります。リモコンの信号が届かなくてもタイマーは働きますが、設定時刻とずれることがあります。(最大10分程度)  
このとき、タイマーを設定していない室内機も同時にリモコンの信号を受信してしまうことがあります。リモコンの置き場所を変えるか、1つのリモコンで1台のエアコンのみ操作できるように設定することができます。 [25ページ](#)
- 停電やエアコン専用回路のブレーカーを「切」にした場合は、室内機で記憶している曜日、時刻が消去されます。入／切タイマー、週間スケジュールタイマーを設定している場合は、再度設定をしてください。



# 週間スケジュールタイマーを設定したい

設定したスケジュール(曜日・時刻・温度)に合わせて運転を開始したり、停止したりすることができます。


おやすみ前やお目覚めの時間、帰宅時間に合わせて設定すると便利です。

●運転モード(冷房・暖房・除湿)、風速、風向は最後に使用した設定内容になります。

## <週間スケジュールの設定例(冷房運転)>

■1日の設定例 1日に最大4回まで「入」または「切」を設定することができます。

設定「1」 6:00に29℃で「入」→設定「2」 7:30に「切」→設定「3」 18:00に28℃で「入」→設定「4」 22:00に「切」

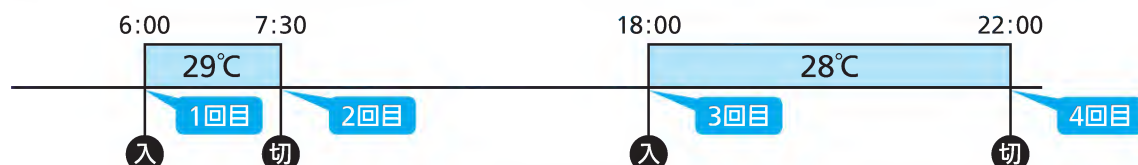

■1週間の設定例 1週間で最大28回まで「入」または「切」を設定することができます。(1日に4回まで)

月曜日～金曜日…設定「1」 6:00に29℃で「入」→設定「2」 7:30に「切」→

設定「3」 18:00に28℃で「入」→設定「4」 22:00に「切」

土曜日～日曜日…設定「1」 7:30に28℃で「入」→設定「2」 22:00に「切」

平日		6:00		7:30		18:00		22:00	
	月	1回目 入		2回目 切		3回目 入		4回目 切	
	火	29℃				28℃			
	水								
	木								
	金								
休日		土	切	1回目 入		28℃		2回目 切	
	日								

## 知 っとく情報

### 週間スケジュールタイマーの上手な使いかた

●ライフスタイルに合わせて週間スケジュールを設定すると便利です。

朝：お目覚め時から外出するまでの時間に合わせてスケジュールを設定 → 外出時は「切」に

夜：帰宅時間に合わせてスケジュールを設定 → おやすみ時には「切」に

●外気温度に合わせて設定温度を変えることで節電することもできます。

冷房運転時：朝や夜など外気温度が下がる時間帯には設定温度を高め

暖房運転時：日中に外気温度が上がる時間帯には設定温度を低めに

## お知らせ

●「入／切タイマー」と「週間スケジュールタイマー」は同時に設定できます。同時に設定している場合は、「入／切タイマー」が優先されます。「入／切タイマー」が終了したら、「週間スケジュールタイマー」が動作します。

●週間スケジュールタイマー設定時は、運転停止中も入タイマーが設定されていれば、室内機の運転モニターランプが点灯します。

●入／切タイマー、週間スケジュールタイマーを使用するときは、リモコンの信号がタイマーを設定した室内機に届く所にリモコンを置いてください。設定時刻になったときにリモコンから信号を送ります。リモコン信号が届かなくてもタイマーは動きますが、設定時刻とずれることがあります。(最大10分程度)

このとき、タイマーを設定していない室内機も同時にリモコンの信号を受信してしまうことがあります。リモコンの置き場所を変えるか、1つのリモコンで1台のエアコンのみ操作できるように設定することができます。 [25ページ](#)

●停電やエアコン専用回路のブレーカーを「切」にした場合は、室内機で記憶している曜日、時刻が消去されます。入／切タイマー、週間スケジュールタイマーを設定している場合は、再度設定をしてください。

# 週間スケジュールタイマーを設定したい(つづき)

●現在の時刻と曜日を合わせてから設定してください。 [6ページ](#)

## ステップ 1

リモコンに  
スケジュール設定

## ステップ 2

リモコンに設定した  
スケジュールを室内機に登録


## ステップ 3

週間スケジュール  
タイマーの予約／解除

## ステップ 1: スケジュールの設定

### <設定例>

・「曜日」…火曜日 ・「登録する番号」…1 ・「タイマーの種類」…入 ・「時刻」…6:00 ・「温度」…28℃

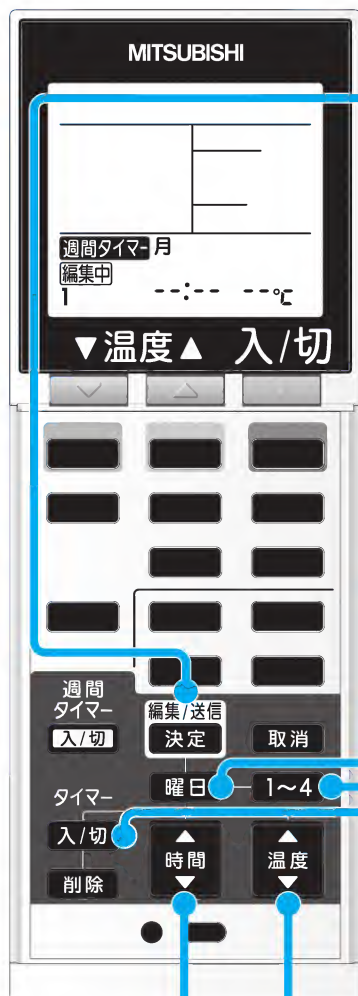

1

編集/送信

決定

を押す

週間タイマー-月  
編集集中  
1 --:-- --℃

週間タイマーの設定画面が表示されます。

■ **編集集中** が点滅します。

2

曜日

を押して、曜日を設定する

週間タイマー-火  
編集集中  
1 --:-- --℃

■ 押すごとに次の順に切り替わります。

→ 月 → 火 → 水 → 木 → 金  
→ 月火水木金土日 ← 日 ← 土 ←

3

1~4

を押して、登録する番号を設定する

週間タイマー-火  
編集集中  
1 --:-- --℃

■ 押すごとに次の順に切り替わります。

→ 1 → 2 → 3 → 4

4

タイマー

入/切

を押して、タイマーの種類を選ぶ

週間タイマー-火  
編集集中の入  
1 --:-- --℃

■ 押すごとに次の順に切り替わります。

→ ①入 → ①切

5

時間

温度

を押して、時刻と温度を設定する

週間タイマー-火  
編集集中の入  
1 6:00 28℃

■ **時間** を押し続けると、時間が早く進みます。


■ **温度** を押すごとに1℃ずつ変えられます。(設定範囲は16~31℃)

■ 除湿運転時は、温度の設定は無効になります。


●同じ曜日で他の番号に設定するときは、再び **3** → **5** の手順を繰り返してください。

●他の曜日に設定するときは、再び **2** → **5** の手順を繰り返してください。

## ステップ2: 室内機への登録

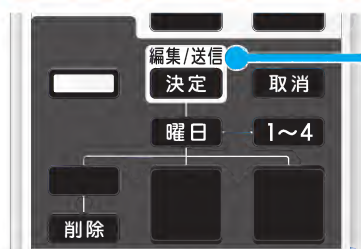

設定が終了したら、**編集/送信 決定**を押す※



**編集中**の表示が消え、現在の時刻が表示されます。

※室内機へスケジュールを登録するときは、室内機からの受信開始(“ピッ”)・完了(“ピー”)の受信音を確認するまでリモコンを室内機に向けたままにしてください。(約3秒)  
(正常受信できなかった場合は、“ピピピッ”と鳴りますので、再度室内機に向けて登録してください)

### ■ 設定内容を確認するには

- **編集/送信 決定**を押し、**曜日** または **1~4** で選んだ曜日や番号の設定内容を確認することができます。
- 設定されていない番号を選んだときは、**---:-- --℃** と表示されます。
- 設定内容の確認を終了するときは、**取消**を押します。




### ■ 設定内容を削除するには

- **編集/送信 決定**を押し、**曜日** または **1~4** で削除するスケジュールを選び、**削除**を押したあとにリモコンを室内機に向けて**編集/送信 決定**を押します。※
- すべてのスケジュールを削除するときは、**編集/送信 決定**を押してリモコンを室内機に向けて**削除**を5秒以上押します。(室内機から受信音が鳴ったあと、もう一度受信音が鳴るまでリモコンを室内機に向けたままにしてください)

## ステップ3: タイマーの予約／解除

### ■ タイマー予約をするには

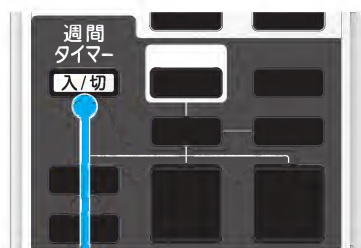


週間タイマー **入/切** を押す



**週間タイマー**と予約されている曜日が表示されます。

- ➡ **編集/送信 決定**を押しただけではタイマーは予約されていません。必ず、**週間タイマー 入/切**を押してください。
- ➡ 運転モード(冷房・暖房・除湿)、風速、風向は最後に使用した設定内容になります。

### ■ タイマー予約を解除するには

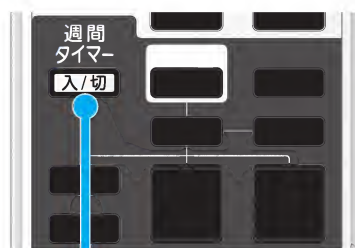

もう一度 週間タイマー **入/切** を押す


**週間タイマー**と予約されている曜日の表示が消えます。

- ➡ 予約を解除しても、あらかじめ登録したスケジュール内容は記憶されています。



# お手入れ

お手入れするときは、安全のためにエアコン専用回路のブレーカーを切ってください。

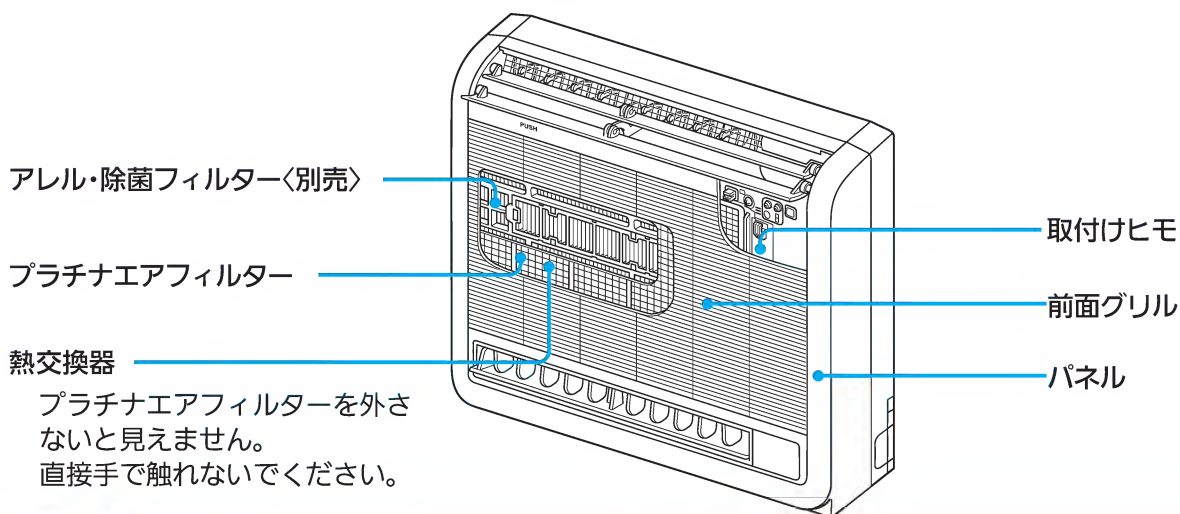

## 知 っとく情報

### 室内機の内部を清潔に保つには


3～4時間ほど暖房運転または送風運転にして、室内機の内部を乾燥させます。

●送風運転にするには、冷房運転で設定温度を一番高い31℃にします。ただし、お部屋の温度が31℃以上ある場合は冷房運転になります。 [8ページ](#)


## 前面グリル（1年に1度が目安）

### 取外しかた


- 1 前面グリル上側のPUSH部分を“カチッ”と音がするまで押す

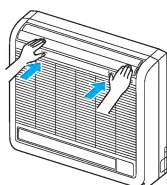

- 2 前面グリルを開け、取付けヒモを取り外す

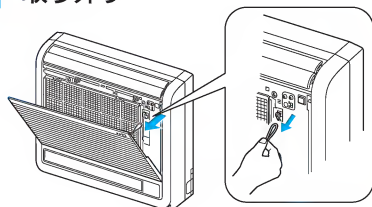


- 3 前面グリルを開け、上に持ち上げて取り外す

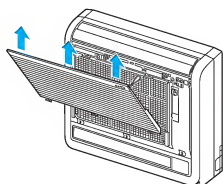


### お手入れの方法

- 1 水洗いする

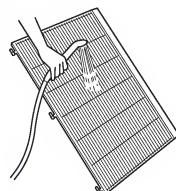


- 2 やわらかい布で水分を拭き取って陰干しする

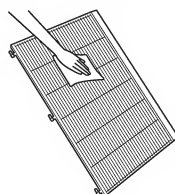


- 汚れが目立つときは、布に中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませて拭いてください。
- ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉を使用しないでください。
- たわしやスポンジの硬い面などで洗わないでください。
- 長時間（2時間以上）湯水や水につけておかないでください。
- 直射日光やストーブなどで乾燥させないでください。変形や変色の原因になります。

### 取付けかた


- 1 前面グリルを本体取付部（3か所）に“カチッ”と音がするまで押し込む

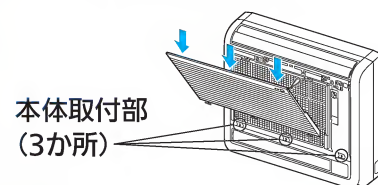

- 2 取付けヒモを取り付ける

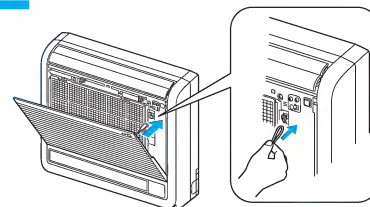

- 3 前面グリル上側のPUSH部分を“カチッ”と音がするまで押し付けて取り付ける

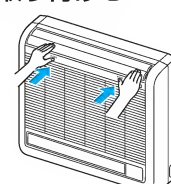

- うまく閉まらない場合はもう一度前面グリルを開いてからやりなおしてください。

## プラチナエアフィルター（2週間に1度が目安）


### 取外しかた

- 1 前面グリル上側のPUSH部分を“カチッ”と音がするまで押し、前面グリルを開ける

■ 前面グリルの取外しかた


[20ページ](#)

- 2 プラチナエアフィルターのツマミを持って少し持ち上げて、溝からプラチナエアフィルターを取り外す

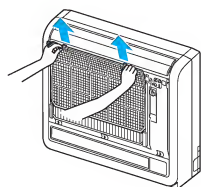

### お手入れの方法

- 1 取外したプラチナエアフィルターのほこりを掃除機で吸い取るか、水洗いをし、日陰でよく乾かす

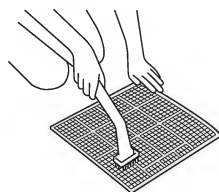


- 硬いブラシやタワシでこすらないでください。変形することがあります。



- 汚れがひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯でつけおきしたあと、水でよくすすいでください。
- 直射日光や火にあてて乾かさないでください。
- 熱い湯（約50℃以上）で洗わないでください。変形することがあります。

### 取付けかた


- 1 プラチナエアフィルターを溝に確実にはめ込む

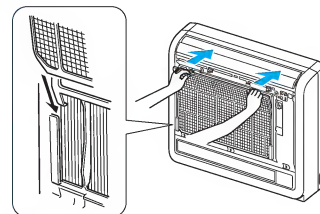

- 2 前面グリルを閉じる


## 熱交換器（1年に1度が目安）

### お手入れの方法

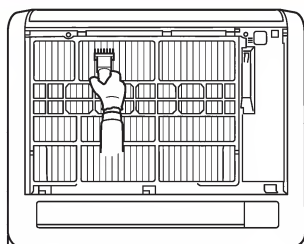


- プラチナエアフィルターを外した後、熱交換器のお手入れをしてください。
- 掃除機の専用ブラシ（別売）を使うとすみずみまでお手入れできます。
- 金属部（熱交換器）に直接素手で触れないでください。ケガの危険があります。（手袋などの着用をおすすめします）

**別売部品** お近くの三菱電機ストアまたはお買上の販売店でお求めください。

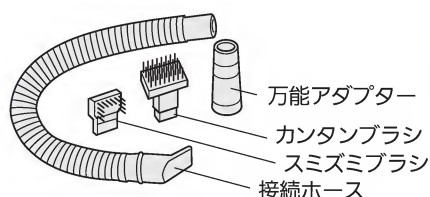

品 名 専用おそうじカンタンセット  
形 名 MAC-093SS  
希望小売価格 3,675 円（税抜価格 3,500 円）  
※希望小売価格は2012年3月現在の価格です。

専用以外のブラシを使用すると金属部（熱交換器）などの破損の原因となりますので、専用ブラシを使うことをおすすめします。詳細は専用おそうじカンタンセットの取扱説明書をご覧ください。

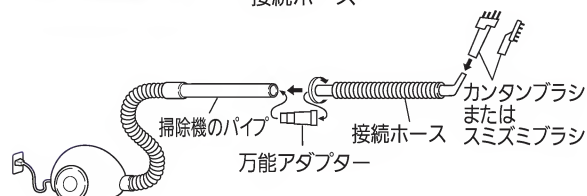

※万能アダプターは、掃除機のパイプ内径φ32～39（mm）に対応しています。掃除機の種類によっては、万能アダプターが取付けられない場合があります。

# お手入れ(つづき)

## アレル・除菌フィルター(別売)(3ヶ月に1度が目安)

アレル・除菌フィルターは、フィルターに捕集した菌を除去※し、さらに花粉・ダニの死骸やフンを吸着、分解します。新しいアレル・除菌フィルターとの交換の目安は約1年です。

※試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 JIS L 1902菌液吸収法による。試験番号:007715-1及び007715-2。18時間後99%以上の低減率を確認。実使用空間での実証結果ではありません。


### 取外しかた

- 1 前面グリル上側のPUSH部分を“カチッ”と音がするまで押し、前面グリルを開ける


■ 前面グリルの取外しかた

[20ページ](#)

- 2 プラチナエアフィルターのツマミを持ち、少し持ち上げて溝からプラチナエアフィルターを取り外す

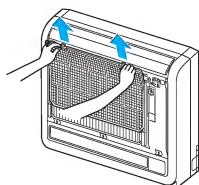


- 3 室内機の取付部から両端の爪部に指を掛け、引っ張るようにアレル・除菌フィルターを取り外す

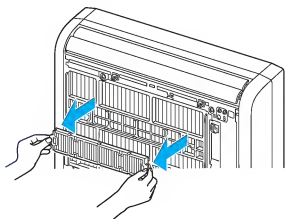

### お手入れの方法


- 1 フィルター枠からフィルターを外さずにつけ置き洗いをする




- 汚れがひどいときには、中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけ置きし、水でよくすすいでください。
- 水切り後、日陰干しで乾燥してください。
- 新しいアレル・除菌フィルターと交換の目安は約1年です。
- フィルターを枠から外してしまった場合や新しいアレル・除菌フィルター(枠なし)と交換する場合は、白テープがついている側を格子側にしてはめてください。

### 取付けかた

- 1 アレル・除菌フィルターは取付け側にアレル・除菌フィルターを押込むように10か所の爪部を掛ける

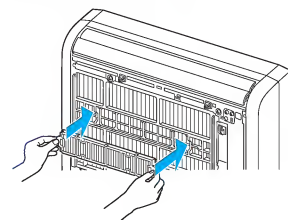

- 2 プラチナエアフィルターを溝に確実にめ込む

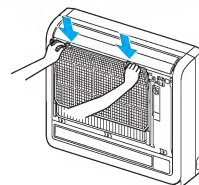

- 3 前面グリルを閉じる

- 前面グリル上側のPUSH部分を“カチッ”と音がするまで押してください。

### 別売部品

お近くの三菱電機ストアまたはお買上げの販売店でお求めください。


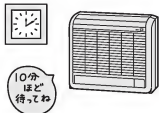

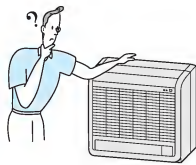

品 名	アレル・除菌フィルター 1枚(枠付き)	アレル・除菌フィルター 1枚(枠なし)
形 名	MAC-415FT	MAC-425TF
希望小売価格	1,575円(税抜価格1,500円)	1,365円(税抜価格1,300円)

※希望小売価格は2012年3月現在の価格です。








# 故障かな？

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。こんなときは故障ではありません。

故障かな？		お答えします。（故障ではありません）
止まる	再度運転にしても、3分間ほど動かない 	● エアコンの保護のため、止まっています。 約3分後に運転しますので、そのままお待ちください。
	暖房運転中、10分ほど運転が止まる 	● 室外機に付いた霜を溶かしています。（霜取り運転） 長くて約10分間で終了します。そのままお待ちください。 （外気温度が低く、湿度が高いときに霜が付きます）
冷えない	よく冷えない 	● 換気扇やガスコンロを使用する部屋では、冷房負荷が大きくなり、冷えるまで時間がかかる場合があります。 ● 部屋の広さや、外気温度などの条件によっては設定した温度に到達するまでに時間がかかったり、到達しないことがあります。
風	暖房運転にしたとき、すぐに風が出ない 	● 暖房運転開始時は暖かい風を出す準備をしています。 そのままお待ちください。（約3分間）
	風向が途中で変わる	● 暖房運転時に暖かい風を出す準備をしているとき、または霜取り運転中は自動的に上下風向フラップは風向 ↓ (1) になり、ダンパーは閉じます。 ● 冷房運転時、約1時間の運転で自動的に上下風向フラップは風向 ↓ (1) になり、ダンパーは閉じます。 ● 上下風向フラップを手で触れるなどした場合は正しい位置からずれてしまいます。位置ずれを防止するため、上下風向フラップは運転中約1～2時間ごとに自動的に動いて、正しい位置に戻る動作をします。
	リモコンで風速が変えられない	● 除湿運転開始時は風速を自動的にコントロールしています。
ニオイ	エアコンからの風におう 	● エアコンが壁やじゅうたん、家具、衣類などに付いた部屋のニオイを吸い込んで、風を吹き出すためです。 エアコンの掃除をおすすめします。 ● 長期間ご使用のエアコンは熱交換器やファンが汚れてニオイを発生する場合があります。 また、新築時の使用環境によって多少のニオイを発生する場合があります。 エアコンの内部洗浄をおすすめします。 <a href="#">26ページ</a>
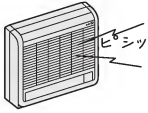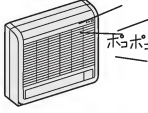
# 故障かな？(つづき)

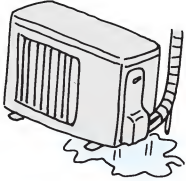故障かな？		お答えします。（故障ではありません）
音	<p>“ピシッ”という音がする</p> 	<p>●温度変化で前面グリルなどが膨張・収縮してこすれる音です。</p>
	<p>“ポコポコ”という音がする</p> 	<p>●レンジフードや換気扇を回したときドレンホースから室外の空気を吸い込み、ホース内の水が吸いあげられるときに出る音です。風の強いときにホース出口から空気が押し込まれて出る場合もあります。対策部品を用意しております。お買上げの販売店にご相談ください。 <a href="#">29ページ</a></p>
	<p>水の流れるような音がする</p> 	<p>●エアコン内部の冷媒が流れているときに出る音です。</p>
	<p>ときどき“ブシュ”という音がする</p> 	<p>●エアコン内部の冷媒の流れが切り替わるときに出る音です。</p>
変色	<p>室内熱交換器隅のアルミフィンが変色して焦げたようになっている</p>	<p>●室内熱交換器製造時点で変色したものです。（溶接の熱でアルミフィン表面の樹脂コーティングが変色します）エアコンの運転によるものではありません。また、熱交換器の性能にも影響はありません。</p>
その他	<p>室外機から水または湯気が出る</p> 	<p>●冷房時に、冷えた配管や配管接続部に水滴が付き、滴下するためです。 ●暖房時に、室外機に付いた霜を溶かすときに、水や湯気が出るためです。 ●暖房時に熱交換器に付いた水が滴下するためです。 故障ではありませんが、濡れてお困りの場合は、お買上げの販売店へ排水工事のご相談をお願いします。なお一部寒冷地では室外機氷結のおそれがあり、工事ができない場合があります。</p>
	<p>室内機の吹出口から霧が出る</p>	<p>●お部屋の空気中の水分が、エアコンから吹き出した冷たい風で急速に冷やされ霧状になるためです。</p>
	<p>前面グリルが閉まらない</p>	<p>●プラチナエアフィルターがしっかり取り付けられていますか。<a href="#">21ページ</a> ●前面グリルをしっかりと付けてください。<a href="#">20ページ</a></p>
	<p>室内機から水が漏れる</p>	<p>●室外のドレンホース先端がつぶれたり、持ち上がったたりしていませんか。</p>

# 知っておいていただきたいこと


## 運転について

- 右表の外気温度以外で運転すると保護装置が働き、運転ができない場合があります。
- 室内側の湿度が80%以上で長時間冷房・除湿運転すると、室内機の吹出口などに露が付き、滴下する場合があります。
- 冷房・除湿運転時、右表より低い外気温度で運転すると室内機が凍結するおそれがあります。
- 停電でエアコンが停止すると、停電が復旧してもエアコンは停止したままです。リモコンの **入/切** を押して、再度運転してください。

運転	外気温度
冷房運転	約21～43℃
除湿運転	約21～43℃
暖房運転	約24℃以下

## リモコンが使えないとき


リモコンの乾電池が切れたり、リモコンが故障したときには、室内機の応急運転スイッチを使って応急運転ができます。

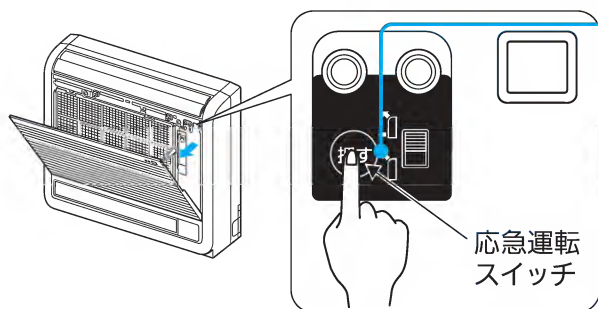

### 応急運転スイッチを押す

押すごとに  
応急冷房 → 応急暖房 → 停止 の順に変わります。

室内機の運転モニターランプを用いて  
運転内容を表示します。

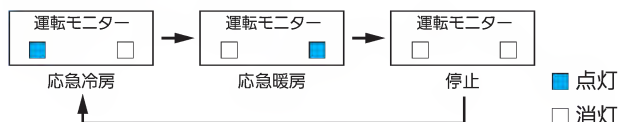

## 停止するとき

応急運転スイッチを押して  
「停止」にする

- 応急運転時は下ようになります。ただし、最初の約30分間は温度調節が働かず、風速は強の連続運転になります。

運転内容	冷房	暖房
設定温度	24℃	24℃
風速	中	中
上下風向フラップ	自動	自動

## 同じ部屋にエアコンを2台以上設置する場合

同じ部屋または近接する部屋にエアコンを2台以上設置した場合、1つのリモコン信号を複数のエアコンが同時に受信してしまうことがあります。この誤動作を防止するために、1つのリモコンで1台のエアコンのみを操作できるように設定することができます。

- 室内機とリモコンのそれぞれに切替スイッチがあります。設定する場合は販売店にご相談ください。工場出荷時は1号機にしてあります。

## 操作音について

リモコン信号の受信音を「音階あり」と「音階なし」に切り替えることができます。

- 1 運転中にリモコンを室内機に向けて **編集/送信 決定** を5秒以上押す  
約5秒後に変更されたリモコン信号が送信されます。受信音を確認してください。

### お知らせ

- ご購入時は「音階あり」に設定されています。
- 停止中、入/切タイマー中、週間スケジュールタイマー運転中は、リモコン信号の受信音は変更できません。



# 知っておいていただきたいこと(つづき)

## 設置・点検・移設

「安全のために必ずお守りください」[2～3ページ](#) をご確認ください。

### 据付場所について

以下の場所への据付けはさけてください。

- 可燃性ガスの漏れるおそれのある所
- 高周波機器、無線機器などがある所
- 機械油が多い所
- 海浜地区など塩分が多い所
- 温泉地など硫化ガスが発生する所
- 油の飛まつ、油煙がたちこめる所
- 積雪により室外機がふさがれる所
- クレーン車、船舶など移動するもの

※室内機からの排水は、水はけのよい所にしてください。

※風通しが悪くショートサイクルが起きやすい所では、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。  
その場合、吹出ガイド(別売部品)をお使いになると、冷暖房能力および消費電力の改善が図れます。

### 電気工事についての注意

- 電源は必ずエアコン専用回路にしてください。
- ブレーカー容量は必ず守ってください。  
200V用機種はAC200Vで使用してください。

### 運転音にも配慮を

- 据付けにあたってはエアコンの質量に十分に耐え、振動が増大しない場所を選んでください。
- 室外機の吹出口からの温風や、運転音が隣家の迷惑にならない場所を選んでください。
- 室外機の吹出口近くには物を置かないでください。  
機能低下や運転音増大のもとになります。
- 使用中、異常音がする場合は、「お買上げの販売店」にご相談ください。


### 寒冷地の氷結防止対策について

- 寒冷地では氷結防止のため、霜取り運転での排水がたまらずに円滑に流れるように配慮してください。氷結するとお部屋が暖まりにくくなったり、故障の原因になることがあります。

### 移設は専門業者へ依頼

- 増改築・引越しのためエアコンを取り外したり、再度据付ける場合は、専門の技術や工事が必要になります。

テレビ・ラジオのアンテナとエアコン(室外機)は3m以上離してください。  
電波の弱い地域ではテレビ・ラジオなどにノイズが入る場合があります。  
その場合はノイズが入らなくなるまで離してください。  
火災警報器と室内機の吹出口は1.5m以上離してください。

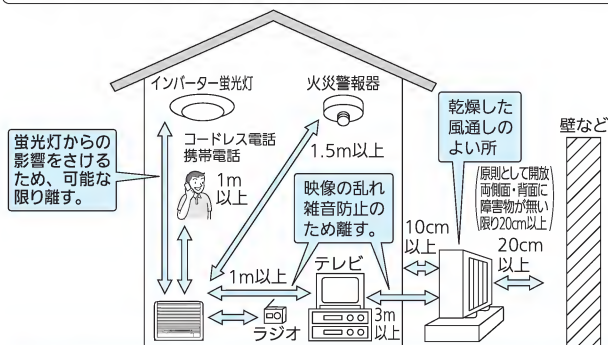

### 点検整備のおすすめ

- エアコンを数シーズン使用すると、内部が汚れて性能が低下することがあります。  
また、ゴミやほこりなどにより、二オイが発生したり、ドレンホースなどの排水経路のつまりにより室内機から水漏れすることがあります。  
通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。  
点検整備および費用は「お買上げの販売店」にご相談ください。

### エアコンの内部洗浄について

- 市販のエアコン洗浄剤を使用すると、ドレンホースなどの排水経路のつまりによる水漏れや電気品などの故障の原因になります。  
また、ケガや感電などの危険がありますのでエアコン内部洗浄をご希望される方は、お近くの「お買上げ販売店」・「三菱電機修理相談窓口」にお申し付けください。

## 警告

- エアコンが冷えない、暖まらない場合は、冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられますので、お買上げの販売店にご相談ください。  
冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認してください。
- エアコンに使用される冷媒そのものは安全です。  
冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロ等の火気に触れると有害な生成物が発生する原因となります。



サービスマンに  
確認する

## 注意

- 新築物件やリフォームなどの内装工事、床面のワックス掛け時にはエアコンの運転をさけてください。作業終了後にエアコンを運転する場合は十分に換気を行ってください。ワックスなどの揮発成分がエアコン内部に付着し、水漏れや露飛びの原因になることがあります。

なお、ご不明な点があるときには「お買上げの販売店」にご相談ください。

## 長期間ご使用にならないとき

### ■長期間使用しないとき


#### 1 3～4時間、暖房運転または送風運転してエアコン内部を乾燥させる

※送風運転にするには、冷房運転で設定温度を一番高い31℃にします。

ただし、お部屋の温度が31℃以上ある場合は冷房運転になります。 [8ページ](#)

#### 2 エアコン専用回路のブレーカーを「切」にする


#### 3 リモコンから乾電池を取り出す

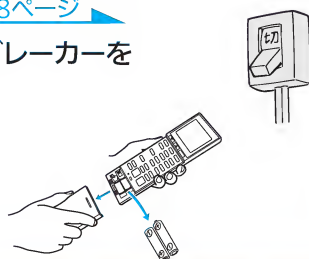


### ■再度使い始めるとき

#### 1 プラチナエアフィルターを掃除し、室内機に取り付ける (プラチナエアフィルターのお手入れ方法は [21ページ](#) を参照)

#### 2 室内外機の吹出口・吸込口がふさがれていないことを確認する



#### 3 アース線が外れていないことを確認する 室内機側に取り付けてある場合もあります。

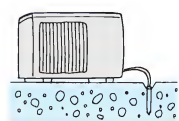

## 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板近傍に行っています。  
【製造年】本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります。



※【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。  
※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

■標準使用条件 JIS C 9921-3による

環境条件	電源電圧／周波数	製品の定格電圧による／50Hz・60Hz共通	
		冷房	暖房
	室内温度	27℃(乾球温度)	20℃(乾球温度)
	室内湿度	47%(湿球温度19℃)	59%(湿球温度15℃)
	室外温度	35℃(乾球温度)	7℃(乾球温度)
	室外湿度	40%(湿球温度24℃)	87%(湿球温度6℃)
	設置条件	製品の据付説明書による標準設置	
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間	
	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋(畳数)	
想定時間	1年間の使用日数	東京モデル	
		冷房 6月2日から9月21日までの112日間	暖房 10月28日から4月14日までの169日間
	1日の使用時間	冷房 9時間/日	暖房 7時間/日
	1年間の使用時間	冷房 1008時間/年	暖房 1183時間/年

●設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

## フロンの「見える化」表示について



家庭用エアコンには最大でCO<sub>2</sub>(温暖化ガス)3,600kgに相当するフロン類が封入されています。  
地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄などにあたってはフロン類の回収が必要です。


この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取外し時はフロン類の回収が必要です。〈廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。〉




# 問い合わせと修理を依頼される前に

## こんなとき

動かない。

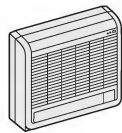

よく冷えない、  
暖まらない。



リモコンの表示が出ない、  
表示がうすい。  
リモコン信号を受信しない。



室温調節・風速切替ができない。

## お確かめください。

- エアコン専用回路のブレーカーが「切」になっていませんか。
- 入タイマーの設定になっていませんか。  
[16～19ページ](#)
- エアコンを複数台設置している場合、リモコンと室内機の切替スイッチはそれぞれ正しく設定されていますか。  
[25ページ](#)

- 温度の調節が適切になっていますか。[8ページ](#)
- プラチナエアフィルターが汚れていませんか。  
[21ページ](#)
- エアコン内部のファンや熱交換器が汚れていませんか。汚れている場合には「お買上げの販売店」にご相談ください。
- 室内機・室外機の吹出口・吸込口をふさいでいませんか。
- 窓やドアが開いたままになっていませんか。
- 下吹出口に異物がはさまったり、ダンパーの動作を妨げていませんか。

- 乾電池が消耗していませんか。[7ページ](#)
- 乾電池の取付けが(+) (－) 逆になっていませんか。  
[6ページ](#)
- テレビやビデオのリモコンが押されたままになっていませんか。市販のリモコン収納ボックスにテレビやビデオのリモコンを重ねて収納されるとボタンが押されたままになり、エアコンのリモコン信号を受信しないことがあります。ボタンが押されたままにならないように収納してください。

- 除湿運転ではありませんか。
- 暖房時・霜取運転中および霜取運転解除後、しばらくの間、調節がきかないことがあります。

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、「お買上げの販売店」[29ページ](#)にご相談ください。

運転モニターランプが点滅するときは、運転を停止し、「お買上げの販売店」にご相談ください。  
以下のような場合には、運転を停止し、「お買上げの販売店」にご相談ください。


- 室内機から水が漏れるとき。
- インバーター蛍光灯を点灯したときや液晶・プラズマテレビの電源を入れたときは、リモコンからの信号を受けつけない場合があります。
- 電波の弱い地域では、テレビ・ラジオなどにノイズが入る場合があります。その場合は増幅器などの取付けをおすすめします。

お願い

- 雷が鳴り出したら、早めに運転を止め、エアコン専用回路のブレーカーを「切」にしてください。  
電気部品が損傷することがあります。

## 修理を依頼するときは、必ずお知らせください。

- 1.品名 三菱ハウジングエアコン
- 2.形名 右側イラストをもとに室内機をご確認ください。
- 3.お買上げ年月日
- 4.故障内容(できるだけ具体的に)
- 5.住所・お名前・電話番号、付近の目印など

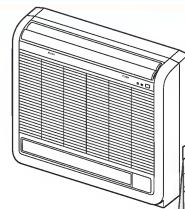

[4ページ](#)

形名表示

※リモコンが故障、紛失した場合はサービス番号をお知らせください。  
サービス番号:M21 EAC 426



# 保証とアフターサービス

## ■保証書(別添付)

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間  
お買上げ日から1年間です  
(冷媒回路については5年間)

## ■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このハウジングエアコンの補修用性能部品を製造打ち切り後10年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

## ■修理を依頼されるときは

- 「故障かな？」 [23~24ページ](#)  
「問い合わせと修理を依頼される前に」 [28ページ](#)  
にしたがってお調べください。
- なお、不具合があるときは、運転を停止し、必ずエアコン専用回路のブレーカーを切ってから、お買上げの販売店にご連絡ください。

## ●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

## ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。点検・診断のみでも有料となることがあります。

## ●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。  
●技術料…故障診断、故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる料金です。

●部品代…修理した部品代金です。

●出張料…商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

## ■廃棄時にご注意願います

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

## ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

### 取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

- お買上げの販売店にご依頼できない場合  
(転居や贈答品など)は、  
**各窓口**へお問い合わせください。

### ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

1. お問い合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的のみに製品品質・サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。
2. 上記利用目的のために、お問い合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
3. あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。  
①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。  
②法令等の定める規定に基づく場合。
4. 個人情報に関するご相談は、お問い合わせをいただきました窓口にご連絡ください。

## ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

### ●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日



0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合	
三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)	(03) 3414-9655 (有料)

■ご相談対応 平日 9:00~19:00  
土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00  
上記以外の時間は受付のみ可能です。

## 修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

### ●三菱電機修理受付センター

フリーダイヤル



0120-56-8634 (無料)

www.melsc.co.jp

空メールの送り先: [fc8634@melsc.jp](mailto:fc8634@melsc.jp)  
またはバーコードからアクセス。  
URLをメール返信します。



携帯電話・PHS・IP電話の場合		
北海道・東北 関東甲信越	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111 (有料)
東海・北陸・関西 中国・四国・九州	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900 (有料)	(06) 6454-3901 (有料)

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

K11A

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困ったときに



## 冷房・暖房兼用床置形（インバーター）

仕様		形名	MFZ-H282S	MFZ-H402S	MFZ-H502S
電源			単相200V	単相200V	単相200V
冷房	能力 (kW)		2.8	4.0	5.0
	消費電力 (W)		685	1155	1615
	運転電流 (A)		3.80	6.20	8.29
	室内側運転音 (dB)		49	54	54
	室外側運転音 (dB)		47	51	51
	面積の目安 (m <sup>2</sup> )	鉄筋7/10南向洋室	19	28	34
暖房	※1	木造南向和室	13	18	23
	能力 (kW)	標準	4.0	5.6	6.3
		低温	5.4	6.8	6.9
	消費電力 (W)	標準	1045	1605	1845
		低温	2310	3250	3270
	運転電流 (A)		5.70	8.60	9.30
※2	室内側運転音 (dB)		50	53	53
	室外側運転音 (dB)		48	53	53
	面積の目安 (m <sup>2</sup> )	鉄筋7/10南向洋室	18	25	29
		木造南向和室	15	20	23
	通年エネルギー消費効率 (APF)		5.3	5.0	4.5
	区分		H	I	J
質量 (kg)	室内機		14	14	14
	室外機		35	44	44
外形寸法 (mm)			高さ600 × 幅700 × 奥行200		
	室内機				
	室外機		高さ550 × 幅800(+62) × 奥行285	高さ630 × 幅809(+62) × 奥行300	

- この仕様値は、シングルエアコン室外機と接続した数値で、JIS規格(JIS C 9612)に基づいています。
  - ※1 冷房 室内27℃、室外35℃の温度環境で最大風量(上下風向:4番、左右風向:正面)における仕様値。
  - ※2 暖房 室内20℃、室外7℃(標準)、2℃(低温)の温度環境で最大風量(上下風向:4番、左右風向:正面)における仕様値。
- 仕様値は50Hz・60Hz共通です。
- 待機電力は約5ワットです。
- 運転音は反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。
- J-Moss(JIS C 0950)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報を公開しております。
 

詳しくはホームページをご覧ください。 [www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/)
- 外形寸法における室外機の( )内寸法はサービスパネルの突出し寸法を示しています。

# Memo

---



## 愛情点検



●長年ご使用のエアコンの点検を！

●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。

こんな症状はありませんか

- 焦げ臭いニオイがする。
  - ブレーカーが頻繁に落ちる。
  - 架台や吊り下げ等の取付部品が腐食していたり、取付けがゆるんでいる。
  - 室内機から水が漏れる。
- 
- 運転音が異常に大きい。
  - その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、運転を停止し、ブレーカーを切って必ずご販売窓口に点検・修理をご相談ください。

お買上げ販売店名

電話

お買上げ（据付）日

年

月

日

 三菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3-18-1

JG79A606H01 12/03